



MONTAGEHANDLEIDING VAST KOZIJN

STAP 1

Plak compriband op de zijkanten en bovenkant van het kozijn en plaats het kozijn in de opening.

STAP 2



Stel het kozijn waterpas en in het lood en bevestig het kozijn met rvs schroeven (4,8 x 60mm). Vul de speling langs de schroeven op met uitvulblokjes.

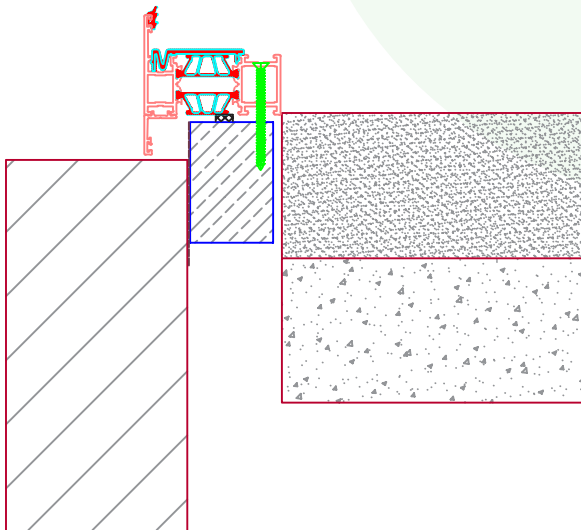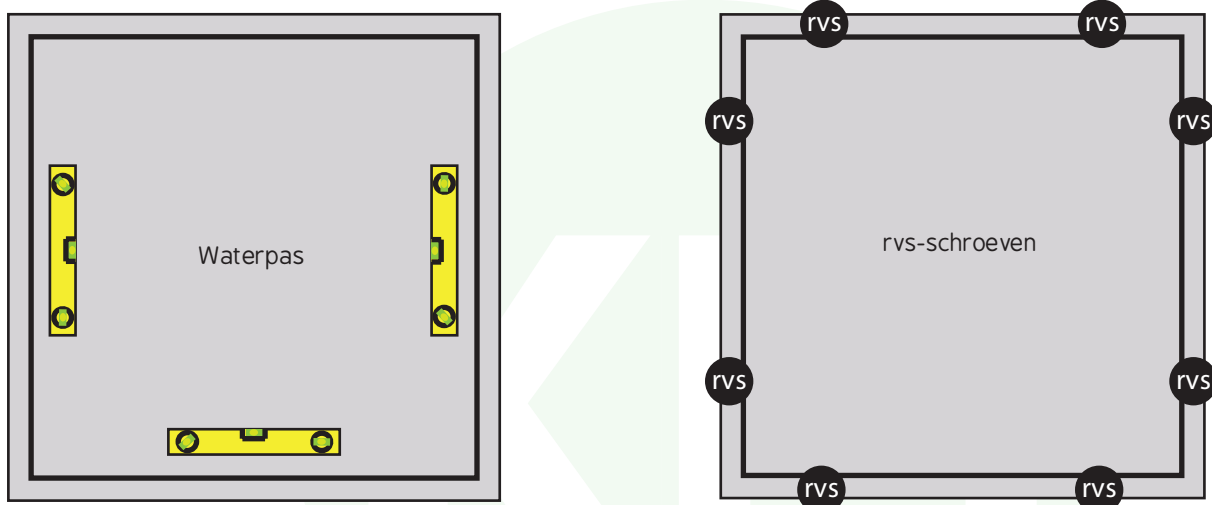

STAP 3

Leg 2 steunblokjes van 4mm dikte onder in het kozijn (A en B). Plaats de ruit in het kozijn en plaats de ruit op deze steunblokjes (eventueel ventilatierooster vooraf met de U-rubber op de ruit monteren). Monteer de glaslatten en de indrukrubber (rondlopende indrukrubber), rubber goed opstuiken.

Tip: als de indrukrubber er moeilijk in gaat: de rubberopening inspuiten met siliconenspray. U kunt ook de indrukrubber een tijdje bij de radiator op laten warmen.

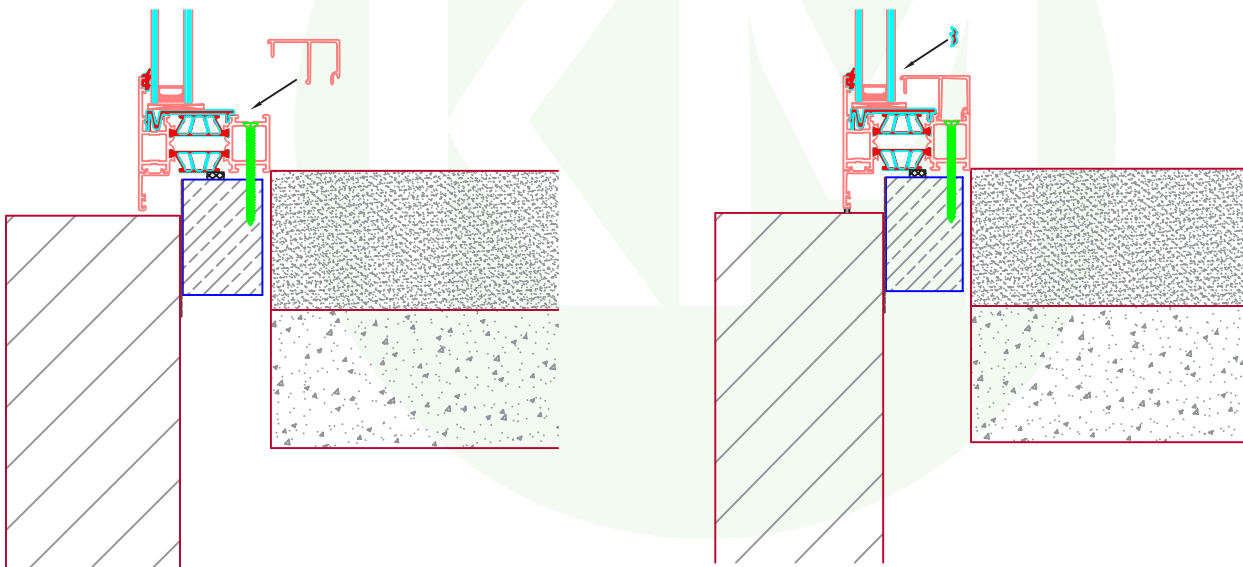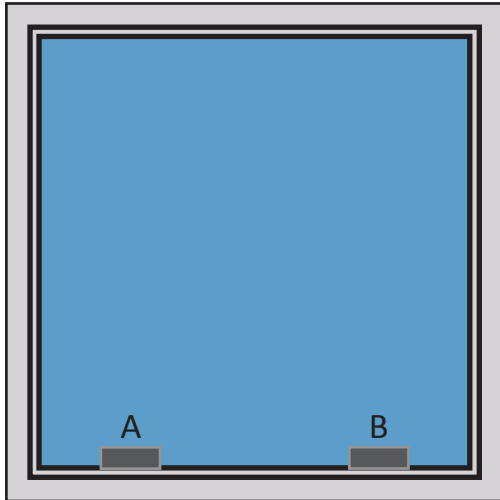

STAP 4

Kozijn rondom zowel buiten als binnen afkitten